#### 2015年5月 更新

<新泉山館 大会議室用>


AV機器操作

簡易マニュアル

## 一目次一

略図	3
1. マイクの使い方	5
2. DVDをプロジェクタに投影	6
3. DV/VHSをプロジェクタに投影	7
4. 外部持込み機器のプロジェクタ投影(AUX端子の使い方)	8
5. PC(パソコン)画面のプロジェクタ投影	9
6. 書画カメラをプロジェクタに投影	•••• 10
7. スライドをプロジェクタに投影	••••• 11
8. MDの使い方	•••• 12
9. カセットテープの使い方(再生用)	•••• 13
10. カセットテープの使い方(マイク音声録音用)	14
11. サブプロジェクター(持込み)を使用する	15
12. ホワイトボードの使い方	16
13. 大会議室の映像をプラズマディスプレイに中継する	••••• 17
(1) 天井カメラの映像を中継する場合	•••• 18
(2) プロジェクタ映像を中継する場合	•••• 20
14. AV機器映像をプラズマディスプレイに投影	•••• <b>2</b> 1
15. PC(パソコン)画像をプラズマディスプレイに投影	22
16. 天井カメラからの映像を収録する	23
17. その他2階操作架での基本操作	25
18. その他、問い合わせに関して	•••• 27

# 新泉山館 大会議室 略図

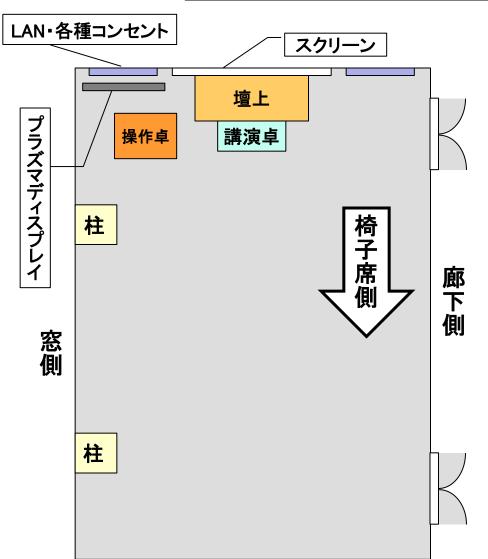





控え室

映写室

# 新泉山館 大会議室 2階映写室 略図

窓

通訳室2

操作架

プロジェクター

マイクアンプ チューナー関連

ドア

通訳室1



※ 映写室は施錠しています。
必要な場合は管理人にお声がけ下さい。



#### マイクの使い方

①主電源スイッチ

ON

②各種マイクスイッチ

ON

有線マイク

無線マイク

ピンマイク







※使用後は各マイクを充電して頂くようお願いします。

DV/ VHS DVD AUX 2548 7000 MD

※ チャンネルは独立しておりますので、すべてのマイクの同時使用が可能です

③音量調整



3


#### DVDをプロジェクタに投影

①主電源スイッチ

- ON
- ②プロジェクタ電源スイッチ ON

スクリーンは自動で下ります

- ③映像選択をDVDにする
- ④メディア挿入
- ⑤操作はリモコンかデッキ もしくは操作パネルから行う
- 6音量調節

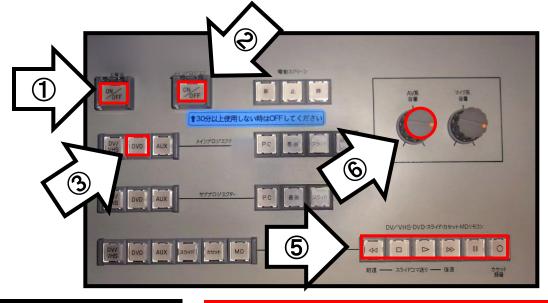





#### DV/VHSをプロジェクタに投影

①主電源スイッチ


- ON
- ②プロジェクタ電源スイッチ ON


スクリーンは自動で下ります

- ③映像選択をDV/VHSにする
- ④メディア挿入

DV/VHSの切り替えは自動的に行われます

- ⑤操作はリモコンかデッキ本体 もしくは操作パネルから行う
- ⑥音量調節

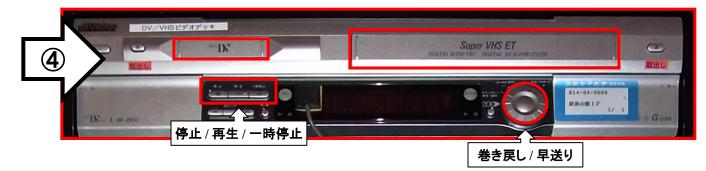

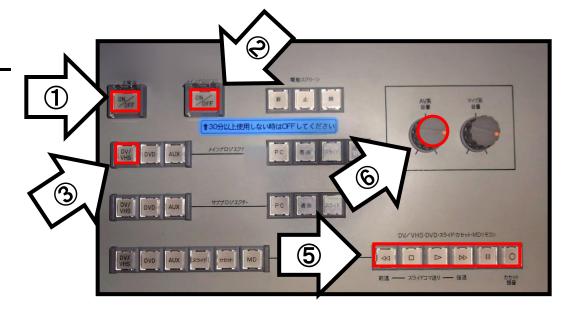



#### 外部持込み機器のプロジェクタ投影 (AUX端子の使い方)

①持込み機器(ブルーレイ、ビデオカメラ等) から外部入力(AUX)に機器付属のRCAケーブル (黄白赤)を接続し、機器の電源を入れる

②主電源スイッチ

ON


③プロジェクタ電源スイッチ ON スクリーンは自動で下ります

④映像選択をAUXにする

⑤操作は持込み機器のリモコンか本体から行う

6音量調整




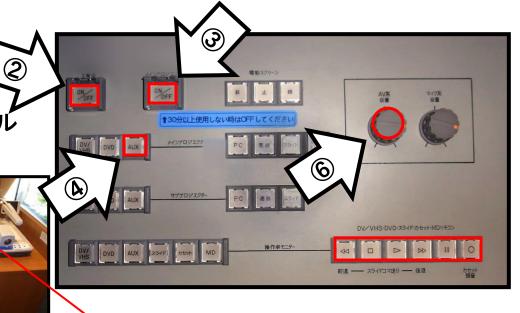





#### PC(パソコン)画像のプロジェクタ投影

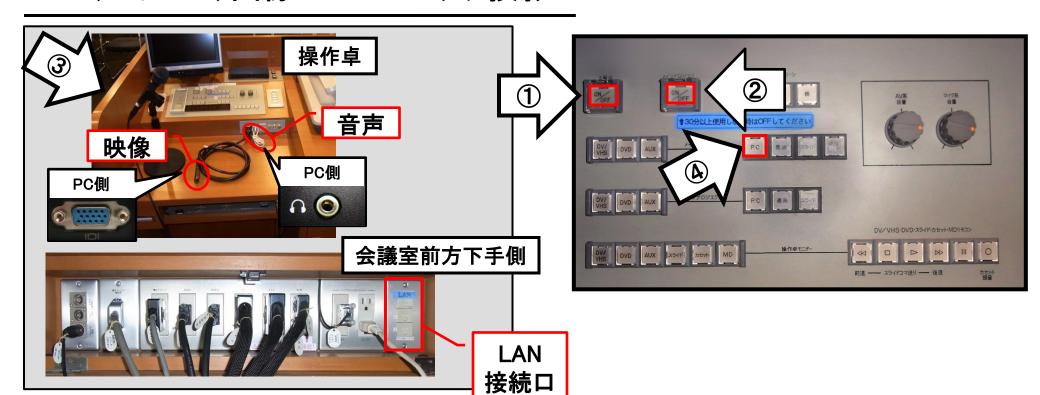

①主電源スイッチ

- ON
- ②プロジェクタ電源スイッチ ON

スクリーンは自動で下ります

- ③映像(RGB)ケーブルと音声ケーブルをPCに接続し電源
- ④映像選択をPCにする

ON

#### 書画カメラをプロジェクタに投影

①主電源スイッチ

ON


②プロジェクタ電源スイッチ ON


スクリーンは自動で下ります

- ③映像選択を書画カメラにする
- ④書画カメラのカメラアームを引き起こす
- ⑤書画カメラ電源

ON


⑥操作は本体から行う

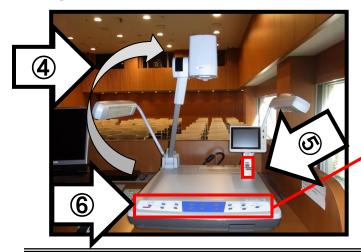

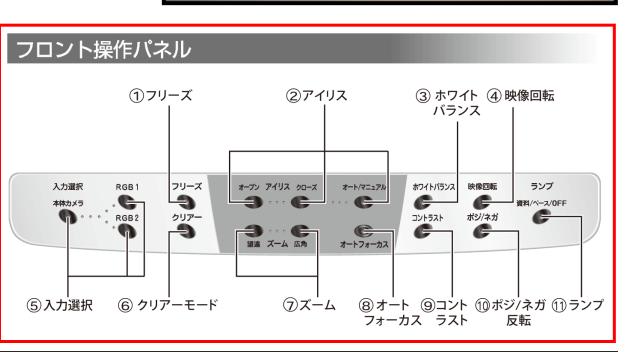

3

DV/VHS·DVD·スライド·カセット·MDリモコン

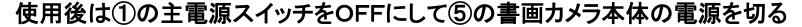

1

ON OFF

DV/ VHS DVD AUX Z54F MD

#### スライドをプロジェクタに投影

①主電源スイッチ

- ON
- ②プロジェクタ電源スイッチ ON

スクリーンは自動で下ります

順に入れていく

(カードリッジ本体は取り外すことも可)

 $\overline{7}$ 


- ③映像選択をスライドにする
- 4スライドを手前に引き出す
- ⑤本体電源


ON

⑥スライドカートリッジをセットする

⑦操作は本体から操作する



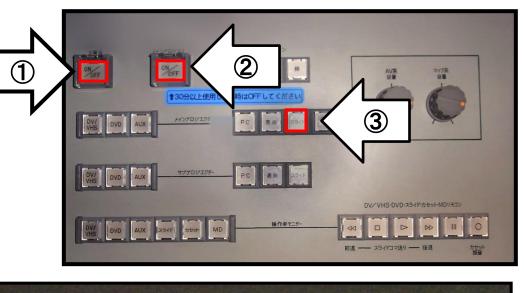

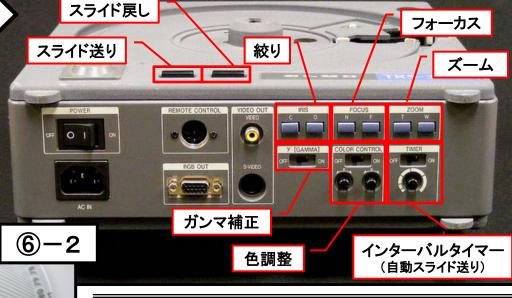


使用後はスライドを外し、 引出しを収納した後に⑤の本体電源と ①の主電源スイッチをOFF

#### MDの使い方

- ①主電源スイッチ
- ②音源選択をMDにする
- ③MD挿入
- ④操作はデッキ本体もしくは操作パネルから行う

ON

⑤音量調節

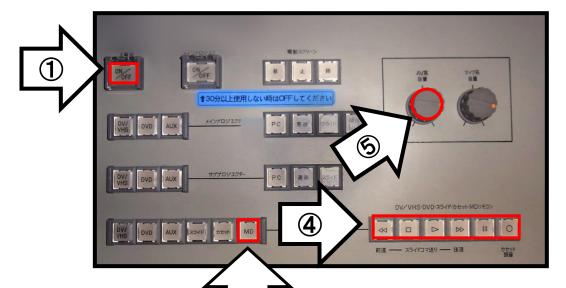

2




使用後はディスクを取り出し、①の主電源スイッチOFF

#### カセットテープの使い方(再生用)

①主電源スイッチ

- ON
- ②音源選択をカセットにする
- ③カセットテープ挿入
- ④操作はデッキ本体もしくは操作パネルから行う
- ⑤音量調節

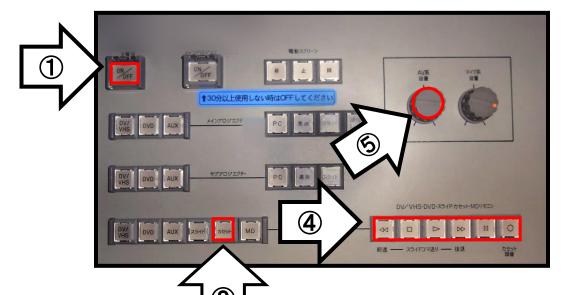




## カセットテープの使い方(マイク音声録音用)

①主電源スイッチ

- ON
- ②音源選択をカセットにする
- ③カセットテープ挿入
- ④ミキサーのカセットデッキの音量をゼロにする
- ⑤マイク音量の調節を行う
  - ※ マイク音声を録音するという内容になります

2

⑥録音ボタンを押しながら、再生ボタンを押す

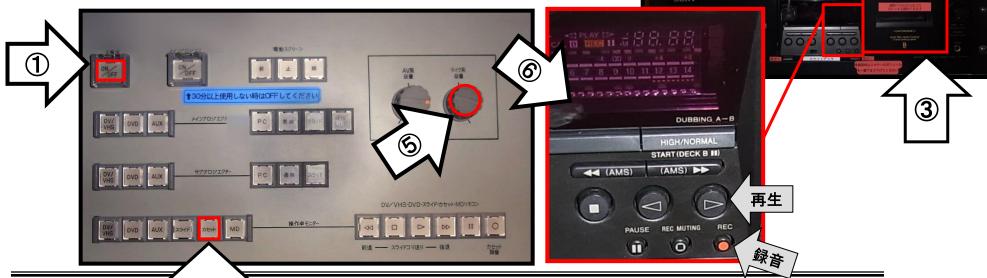

14

サブプロジェクター(持込み)を使用する

①投影する持込みのプロジェクタ及び スクリーンを設置する


②サブプロジェクタのコンセントに電源コードと RGBケーブルを接続する

③操作卓パネルから主電源


ON

④サブプロジェクターの映像選択を行う

※ プロジェクタやスクリーン、ケーブル等の貸出はメディアセンターで行っています

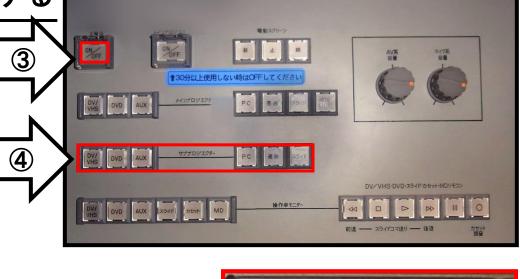




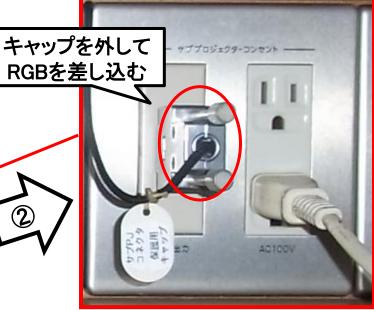

#### ホワイトボードの使い方

- ①壇上の後ろ側に引き戸があり、それを左右に開く
- ②手動で全開にして使用する

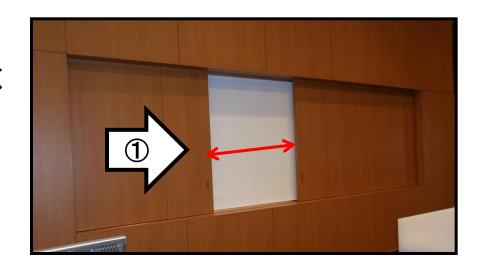



<プラズマディスプレイの準備>

①大会議室に設置されているプラズマを 指定の場所(会議室1~4、談話室)に持ちこみ、 「①壁用」ケーブルをその場所にある


PDPコンセントに接続する

②コンセントを入れ、電源

ON

③リモコンから"RGB A"ボタンを選択

④プラズマ裏にある切り替えスイッチで「①壁用」を選択

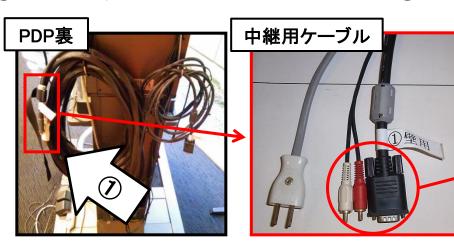




**←**2PC

リモコン


①壁用→



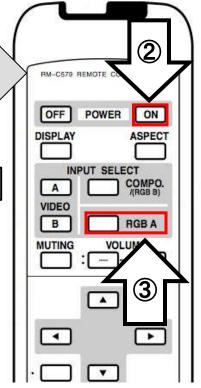

- (1) 天井カメラの映像を中継する場合
- ⑤2階映写室の中にある操作架の主電源 ON
- ⑥操作権移動スイッチで「調整室」を選択
- ⑦操作架内のスイッチャーで「天井カメラ」を選択
- ⑧プレビューモニターの電源 ONモニター切り替えボタンAを選択して天井カメラの映像に切り替える
- ⑨リモコンを受信部に向けてカメラの位置を調整



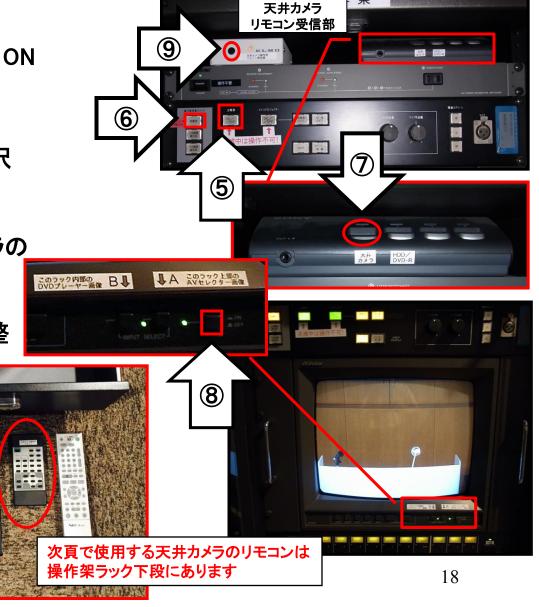

⑩ 2階映写室にある天井カメラ操作用リモコン1~6までの数字を選択することによって指定されたカメラの位置に映像が切り替わります

1,2•••壇上

5 ••••会場前方

3 • • • • 講演卓

6 · · · · 中央上手側

4 · · · · 前方上手側


⑪マイク / AV音量調節


⑩操作権を1階の操作卓へ戻す場合、操作権移動スイッチを

「下手接続操作卓」に選択

③その後、1階へ戻り操作卓のプラズマディスプレイ 映像選択が「カメラ」になっていることを確認する



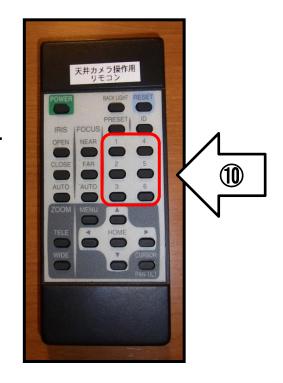

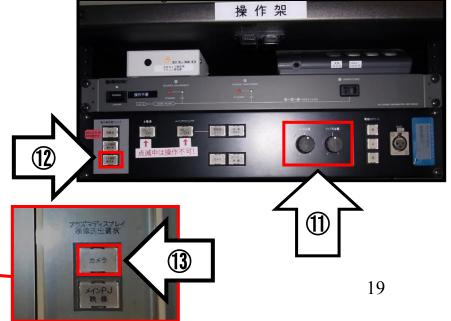

(2) プロジェクタ映像を中継する場合

※ P17からの続き

⑤操作卓の主電源


ON

⑥プロジェクタの電源

ON

スクリーンは自動で下ります


- ⑦中継したい映像を選択する
- ⑧プラズマディスプレイ映像選択を「メインPJ映像」にする これでプロジェクタ映像/音声+マイク音声が中継される
- ⑨音声を調節する

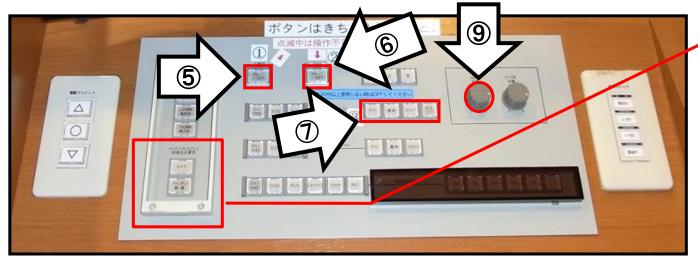




#### AV機器映像をプラズマディスプレイに投影

- ①コンセントを挿し、主電源 ON
- ②備付けの「②RCAケーブル」をAV機器の出力箇所に接続し、電源を入れる
- ③リモコンから"VIDEO A"ボタンを選択
- ④操作は持込みAV機器の本体もしくは付属のリモコンで行う

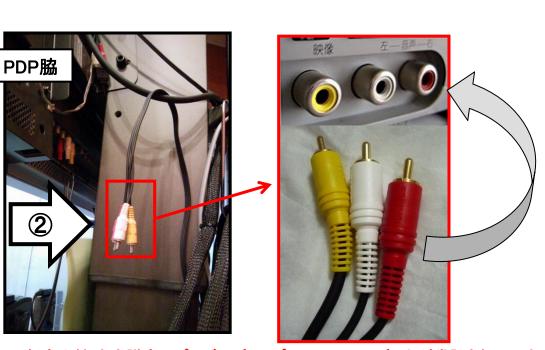

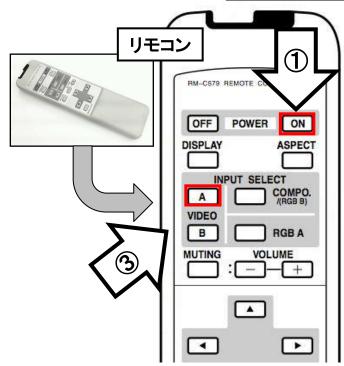


※ 新泉山館 大会議室のプラズマディスプレイにはVHSデッキが常設されています

## PC(パソコン)画像をプラズマディスプレイに投影

- ①コンセントを挿し、主電源 ON
- ②備付けの「②PCケーブル」でPCを接続、PCの電源を入れる
- ③リモコンから"RGB A"ボタンを選択
- ④プラズマ裏にある切り替えスイッチで「②PC」を選択



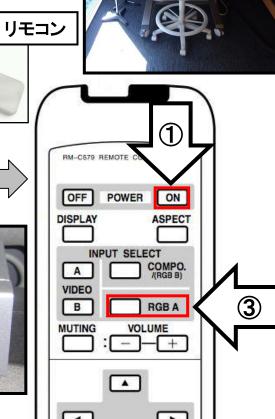

#### 天井カメラからの映像を収録する

①2階映写室の中にある操作架の主電源

ON

②操作権移動スイッチで「調整室」を選択


③操作架内のスイッチャーで「天井カメラ」を選択

④プレビューモニターの電源 ON

モニター切り替えボタンAを選択して天井カメラの

映像に切り替える

⑤リモコンを受信部に向けてカメラの位置を調整

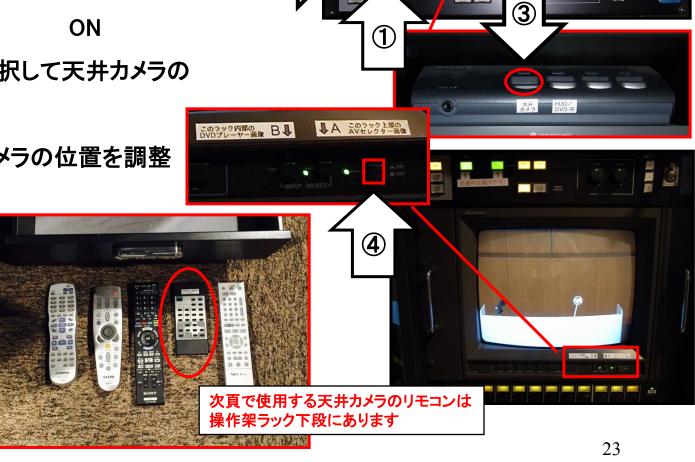

**(5)** 

2

天井カメラ リモコン受信部



#### 天井カメラからの映像を収録する

⑥1~6までの数字を選択することによって 指定されたカメラの位置に映像が切り替わります

1,2\*\*\*壇上

5 ••••会場前方

3 … 講演卓

6 \*\*\*\*中央上手側

4 · · · · 前方上手側


⑦リモコンでBDデッキからHDD録画開始

■停止ボタンで録画終了

⑧BDまたはDVDのメディアを入れ、

HDD→BD/DVDへのダビングを行う



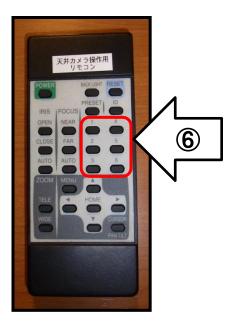




ダビングの詳細はラック上にBDデッキの取扱説明書がありますので、 そちらを参考にしてください

#### その他2階操作架での基本操作

①主電源

- ON
- ②操作権移動スイッチで「調整室」を選択これにより2階からの操作が可能になる
- ③プロジェクタ電源

- ON
- ④操作架からはDVDデッキからの映像のみ選択できる(OFFにすることも可)
- ⑤音声を調節

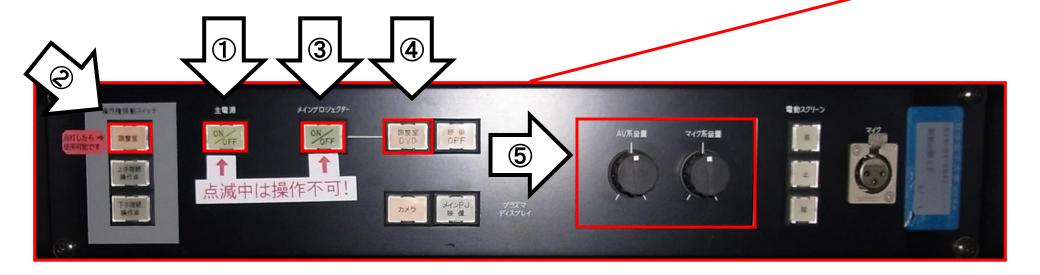




#### その他2階操作架での基本操作

- ⑥DVDデッキからの投影
- ⑦MDプレイヤーでの再生、録音
- ⑧カセットデッキでの再生、録音

これらの基本操作は1階の操作卓に準ずる

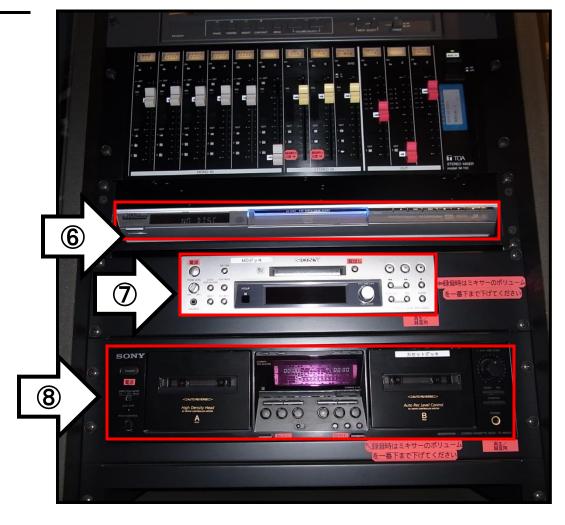

※ 録音操作に関しては事前にテストして下さい

#### その他、問い合わせに関して

会議室の利用、機器の有無に関する問い合わせ : 総務課 (内線 3115)

総務課不在の場合:新泉山館 管理室(内線 4115)

機器の使用に関する問い合わせ : メディアセンター (内線 3169)

#### 【よくある問合せ】

Q.持込のPC等をネットにつなげたいのですが、wi-fi等のネット環境はありますか?

A.有線LANでの接続のみになります。また、ご利用の場合は事前にメディアセンターでIPアドレス付与の手続きが必要です。

Q.HDMIでの接続は可能ですか?

A.RGB接続のみの用意のため、RGBへの変換機を別途ご持参下さい。メディアセンターにも貸出の用意はございません。

Q.ブルーレイデッキはありますか?

A.ございません。別途メディアセンターから貸出しを行っておりますので、メディアセンターでの手続きをお願いします。

Q.メディアセンターで借りることができるものは何かありますか?

A.AV機器やPCおよび周辺機器の貸出を行っております。詳細はメディアセンターHPを参照ください。

http://www5.jwu.ac.jp/institution/mediac/index.htm

作成:メディアセンター